So messen Sie Ihre Vorhänge.

1. Klappmeter zur Hand nehmen.

2. Länge der Vorhang–schiene messen.

3. Vorhanghöhe messen:

Die Höhe wird immer ab **Unterkante** der Vorhang-schiene gemessen.

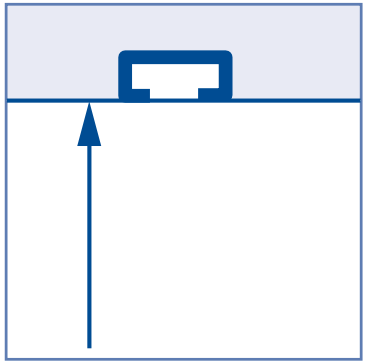

Damit Ihr Vorhang nicht auf-steht und einwandfrei fällt, müssen Sie nach folgender Regel vorgehen:

a) bis Fensterbrett

Für **Nachtvorhänge 1,5 cm** abziehen = fertige Höhe.

Für **Tagvorhänge 2 cm** abziehen = fertige Höhe

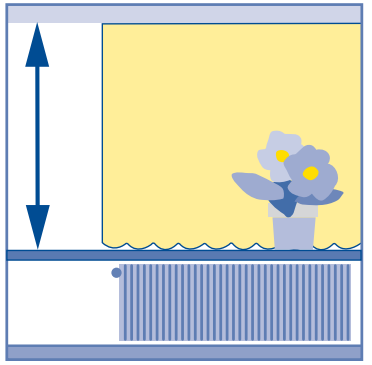

Messen Sie die Höhe an 3 Stellen: links, in der Mitte und rechts.

b) bis Boden oder Teppich

Für **Nachtvorhänge 2 cm** abziehen = fertige Höhe.

Für **Tagvorhänge 3 cm** abziehen = fertige Höhe.

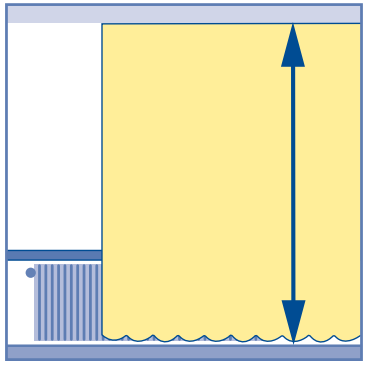

4. Bestimmung der Schienennummer:

Vergleichen Sie diese mass-stabgerechten Abbildungen mit Ihrer Schiene:

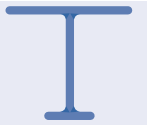

Nr. **1**

Nr. **2**

Nr. **3**

Nr. **4**

Nr. **5**

5. Anzahl Vorhangteile (Schals) pro Fenster bestimmen:

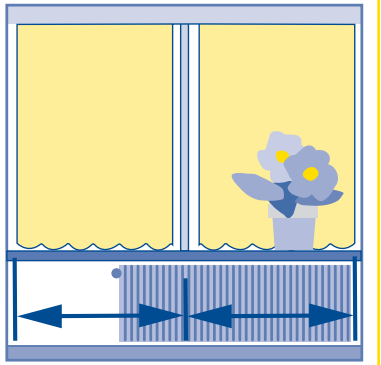

Masse für **zweiteiligen** Vorhang:

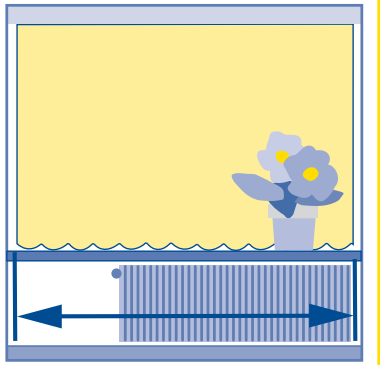

Masse für **einteiligen** Vorhang:

6. Vorhänge mit seitlichem Wandanschluss (Retouren):

Ist der Abstand der Vorhang-schiene vom Fenster 10 cm oder mehr, dann sollte der Vorhang seitlich an die Wand anschliessen.

Die Retouren werden am Vorhangbrett oder an der Decke befestigt. Masse der Retouren links und rechts:
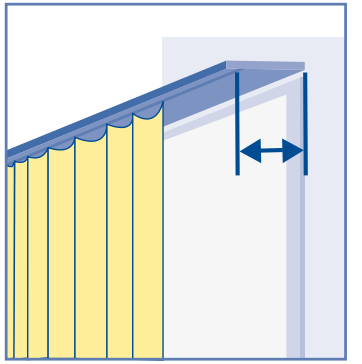
(Bei Tüllvorhängen gibt es keine Retouren.)